ドアポケットに入れてお使いください

2008年6月以降

クイックユーザーガイド

このクイックユーザーガイドは、運転者ならびに同乗者の方に EXIGAを楽しく安全にお使いいただくためのガイドです。 初めてEXIGAに触れられるときにぜひご一読ください。





クイック ユーザーガイドは取扱説明書の抜粋版です。必ず取扱説明書をご一読ください。



フロントワイパー



エンジンスイッチが「Acc」または「ON」のときに使用できます。

OFF:停止

₩: 間欠作動

LO: 低速連続作動

HI: 高速連続作動



●ミスト

レバーを手前に引いている間、 ワイパーが作動します。



●間欠作動の時間調整 リングを上に回すと作動間隔 が短くなり、下に回すと長くな ります。



●ウォッシャー液の噴射 スイッチを押している間、ウォッシャー液が噴射し、ワイパーが 作動します。

Info-ECOモードスイッチ 🔐



Info-ECOモードを選択する スイッチ。燃費の良い走りのと き、メーター内info-ECO表示 灯が表示されます。

リヤワイパー

エンジンスイッチが「Acc」または「ON」のとき使用可能。



ウォッシャー液を噴射

峃:ワイパー作動中に

ON:連続で作動

INT:間欠作動(車速に応じて変化) OFF:停止

位:ウォッシャー液が噴射し、 ワイパーが作動。手を放 すと「OFF」に戻ります。




SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive) 🧩



SI-DRIVE* は、3つの特性をもった走行モードを選べるシステムです。

- I(インテリジェントモード) SI-DRIVE セレクターを押します。
- S(スポーツモード)SI-DRIVE セレクターを左に回します。
- S#(スポーツシャープモード) SI-DRIVE セレクターを右に回します。

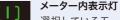



選択しているモード により、左のいずれか の表示灯がメーター 内に表示されます。

S#

SI-DRIVEセレクター

★一部車種のみに装着されている機能・装備ついては 3€マークがついています。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ライティングスイッチ



OFF: 消灯

300: :車幅灯、尾灯、番号灯が点灯

■D:上記 ÷00€ 時に点灯のランプに加えて、ヘッドランプが点灯

※車から離れるときは、 バッテリー上がりを ふせぐため、必ずラ イティングスイッチ を「OFF」にしてくだ さい。

●ヘッドランプの上下を切り替える

レバーを前に押すと上向き、元に戻すと下向きになります。

●パッシング

レバーを手前に引いている間、ヘッドランプは上向きになります。



フロントフォグランプスイッチ



ライティングスイッチが :DOE または **■D** のときに使用できます。

OFF:消灯

約:フロントフォグランプが

点灯

VDC OFFスイッチ



VDC(ビークルダイナミクスコントロール)システムを一時的に「OFF」にしたい場合に押します。作動可能状態に復帰させるときには、もう一度 VDC OFF スイッチを押します。

※通常は「ON」でで使用ください。 「OFF」にする場合については 取扱説明書3章をご覧ください。

クルーズコントロール 🔐



アクセルペダルを踏まなくても車速を一定に保つことができる機能です。 CRUISE スイッチ 1 を押すとクルーズコントロールが作動可能になります。 作動停止するときはスイッチをもう一度押します。

●速度をセットするとき

希望する車速のときに SET/COAST スイッチ 2 を押します。

●一時解除

ブレーキペダルを踏む、または CANCEL スイッチ 3 を押します。

●一時解除の復帰

RES/ACC スイッチ 4 を押します。

●セット車速の調整

セット車速を上げるときは RES/ACC スイッチ 4 を、下げるときは SET/COAST スイッチ 2 を希望速度まで押し続けます。

運転席周辺

インフォメーションメーター



エンジンスイッチが「ON」のとき、外気温度計と瞬間燃費計または平均燃費計 A、B を 表示します。瞬間燃費計と平均燃費計 A、B はメーター右下のトリップ切り替え/トリッ プリセットノブ※を押して切り替えます。

※ノブの場所は P9~10 の表示灯・警告灯のページを参照してください。

ハザード<u>ランプスイッチ</u>

スイッチを押すと方向指示器のランプが点滅します。 再度押すと消灯します。

駐車ブレーキペダル



●かけるとき

ペダルを確実に踏み込みます。


●解除するとき

右足でブレーキペダルを踏みながら、 左足で駐車ブレーキペダルを「カチッ」 と音がするまで踏み込みます。ゆっくり 左足を離し、駐車ブレーキを解除します。

シートヒーター 🔐



エンジンスイッチが「Acc」または 「ON」のときダイヤルを回すとシート が暖まります。4段階の温度調節がで きます。

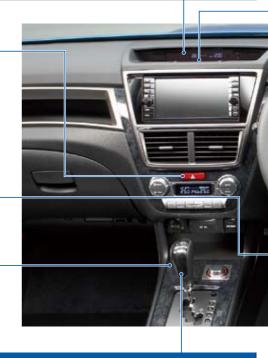

セレクトレバー

SI-DRIVE装備車



SI-DRIVE装備車以外



エンジンスイッチが「ON」またはエンジン回転中、ブレーキペダルを踏 みながら操作します。

(駐車およびエンジン始動位置)


R:リバース(後退位置)

※リヤビューカメラ装着車は車両後方の映像がモニターに表示されます。

(1): ニュートラル(中立位置)

D:ドライブ(通常走行位置)



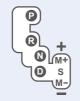

M+ ●マニュアルモード

SI-DRIVE 装備車は D から右へ動かすと、SI-DRIVE 装備車以 M- 外は**S**から上下どちらかへ動かすとマニュアルモードになります。





SI-DRIVE 装備車以外で **D** から右へ動かすとスポーツモード になります。 ※SI-DRIVE 装備車は SI-DRIVE セレクターで選択します。

★一部車種のみに装着されている機能・装備ついては 3€マークがついています。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。

スカイ空調(後席用ベンチレーション)



車内上部を通してサード シートへエアコンの風を届け ます。ダイヤルを前後に動か して吹き出し口を開閉します。

チルト/テレスコピックステアリング **≥**€



運転姿勢に合わせてハンドル位置を前後または上下に調整できます。

- ①チルト/テレスコピックレバーを押し下げます。
- ②ハンドル位置を合わせます。
- ③レバーを引き上げます。
- ④ハンドルが固定されたことを確かめてください。

オーディオリモートコントロールスイッチ

ステアリングホイールから手を離さずにオーディオの操作ができます。

詳しくは取扱説明書4章をご覧ください。

プッシュエンジンスイッチ

P6「プッシュスタートシステム」を参照してください。 詳しくは取扱説明書2章をご覧ください。

イルミネーションコントロールダイヤル



メーターなどの明るさを調整できます。上方向に回すと明るくなります。

〈ブライト(減光キャンセル)機能〉 ダイヤルを一番明るい段階から、さらに上方向(●印部分)に回すと、ライト点灯しても表示部の照明が減 光されません。

光軸調整ダイヤル 🧺



ヘッドランプの照らす高さを下げる ことができます。(通常はダイヤルO の位置で使用)

乗車人数、荷物の積載状態に応じて、 ダイヤル位置を調整してください。

ドアミラーの調整



●電動リモコンドアミラー

左右切り替えスイッチ **ま**を押し、 角度調整スイッチ で後方視界が 充分確認できるように調整します。

●電動格納

スイッチ ② を押すと左右のミラーが 同時に格納され、再度押すと元に戻ります。

ドアおよびリヤゲートの施錠・解錠/エンジンの始動・停止

キーレスアクセスによるドアおよびリヤゲートの施錠・解錠 🌬

アクセスキーを携帯し、以下のスイッチを押すことでドアおよびリヤゲートの施錠・解錠ができます。





- ドアハンドルのリクエストスイッチ 1 すべてのドアおよび リヤゲートの施錠・解錠
- リヤゲートリクエストスイッチ 2 すべてのドアおよびリヤゲートの施錠
- リヤゲートオープナースイッチ 3 すべてのドアおよびリヤゲートの解錠 ※リヤゲートは解錠し、開きます。

※心臓ペースメーカーなど医療用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは取扱説明書2章をご覧ください。 ※強い電波ノイズがあるときや、アクセスキーの電池残量が少なくなったときは、アクセスキーで操作できないことがあ ります。

電波式リモコンドアロックによるドアおよびリヤゲートの施錠・解錠



施錠 解錠 リヤゲート の解錠



アクセスキー 🌬

リモコンキー 🌬

アクセスキーまたはリモコンキーのボタンを押すと電波により、 車から離れたところからすべてのドアおよびリヤゲートの施錠・ 解錠ができます。

:すべてのドアおよびリヤゲートの施錠

:すべてのドアおよびリヤゲートの解錠

△3:リヤゲートの解錠

盗難防止機能

●恣難警報装置

キーレスエントリー(キーレスアクセス機能、電波式リモコンドアロック)でドアを施錠後、アクセスキーまたはリモコンキー 以外でドアが開けられた場合、警報が作動し周囲に異常を知らせます。

警報が作動したときは、次のいずれかの操作で解除できます。

〈キーレスアクセス&プッシュスタート装着車〉

- アクセスキーのいずれかのボタンを押す。
- ・アクセスキーを携帯し、リクエストスイッチを押す。
- ・エンジンスイッチを「Acc」にする。

- 〈キーレスアクセス&プッシュスタート装着車以外〉
- ・リモコンキーのいずれかのボタンを押す。
- ・エンジンスイッチを「ON」にする。

●イモビライザー機能(車両盗難防止機能) 3€

車両の盗難防止のため、登録されたキー以外ではエンジンの始動ができません。

※キーの登録、システムの点検などの際には、セキュリティIDが必 要となります。セキュリティIDプレートは、車内以外の場所に大 切に保管してください。

※キーナンバープレートはキーをつくるときに必要ですので大切に 保管してください。



セキュリティ IDプレート



キーナンバー プレート

プッシュスタートシステムによるエンジンの始動・停止 🤐

アクセスキーを携帯して車内に入ると車両の電源の切り替えおよびエンジン始動をすることができます。

エンジンの始動





- ①アクセスキーを携帯し運転席に座ります。
- ②駐車ブレーキをかけていることを確認します。
- ③セレクトレバーが **P**であることを確認します(**N**でも始動できますが、安全のため**P**で始動してください)。
- ④ブッシュエンジンスイッチの作動表示灯が緑色になるまで、ブレーキペダルを踏み込みます(N)で始動する場合、作動表示灯は緑色になりません)。
- ⑤ブレーキペダルを踏んだまま、プッシュエンジンスイッチを押します。
- ※強い電波ノイズや、アクセスキーの電池残量不足でアクセスキーが正常に作動しないときのエンジン始動
- ①セレクトレバーが「一位置であることを確認し、ブレーキを踏みます。
- ②アクセスキーのボタン側を手前に向けて、アクセスキーをプッシュエンジンスイッチに触れるまで近づけます。ブザー音(ピッ)が鳴り、プッシュエンジンスイッチの作動表示灯が緑色に点灯します。
- ③作動表示灯が緑色に点灯してから5秒以内に、ブレーキペダルを踏みながらプッシュエンジンスイッチを押してください。



エンジンの停止

車両を完全に停止させ、プッシュエンジンスイッチを押してください。エンジンが停止し、電源が「OFF」になります。 ただし、オートマチック車はセレクトレバーを「PIに入れてからエンジンスイッチを押さないと電源が「OFF」になりません。

※セレクトレバーが「P位置以外でもエンジンを停止することができますが、電源は「Acc」になります。 車両から離れるときは「P位置でエンジンを停止し、電源が「OFF」になっていることを確認してください。

※走行中3秒以上ブッシュエンジンスイッチを押し続けるとエンジンが停止します。ただし緊急時以外は本操作を 行わないでください。

電源の切り替え

作動表示灯



ブレーキペダルを踏まずに プッシュエンジンスイッチを 押すと、電源が

OFF→**Acc**→**ON**→**OFF** の順に切り替わります。

作動表示灯の状態

緑色に点灯	エンジン始動が可能な状態
橙色に点灯	「ON」または「Acc」
消灯	「OFF」もしくはエンジン回転中
緑色に点滅	ステアリングロックが解除されていません。 ※解除方法は裏表紙のQ&Aをご覧ください。
橙色に点滅	システムの故障が考えられます。 直ちにスバル販売店にご連絡ください。

パノラミックガラスルーフ(電動サンシェードの開閉)



●聞けるとき

スイッチを「OPEN」側に押します。途中で止めるときは、 スイッチを「OPEN」または「CLOSE」側に押します。

●閉めるとき

スイッチを「CLOSE」側に押します。途中で止めるときは、 スイッチを「OPEN」または「CLOSE」側に押します。

はっ水加工ガラス 🎥

フロントドアガラスについた水滴をはじき、走行中でも視 界を良好に保ちます。はっ水加工は消耗品です。はっ水効 果を長持ちさせるために下記の項目に注意してください。

- ・フロントドアガラスの汚れはやわらかい湿った布などで 拭いてください。
- ・自動洗車機を使用するときは、フロントドアガラスの汚れを上記のように取り除いてから洗車してください。

水滴のはじきが悪くなった場合は補修が必要です。 詳細は取扱説明書6章をお読みください。

シートの調整

フロントシート (パワーシート) ≥€ シートのドア側のスイッチ操作で調整ができます。

●前後位置の調整



スイッチ全体を前後に動かし て調整します。

●リクライニング調整



リクライニングスイッチを前 後に動かして背当て角度を調 整します。

●高さの調整



スイッチの後側を上下に動 かしてシートの高さを調整し ます。

●座面前側高さの調整



スイッチの前側を上下に動 かして調整します。

フロントシート (マニュアルシート) 🤐

シートのドア側と下部のレバー操作で 調整ができます。

●前後位置の調整



前席下部のレバーを完全に 引き上げた状態で前後に動 かして調整します。

●リクライニング調整



シートのドア側レバーを完全 に引き上げた状態で背当て角 度を調整します。

●高さの調整 (運転席のみ): ●フロントシートアームレスト



レバーを引くたびに上がり、 押すたびに下がります。

アームレスト



上方向に無段階で調整できま す。低くするときは、アームレス トを一度最上位まで上げた後 最下位(カチッと音がする)ま で下げ、そこから上方向に調 整してください。

セカンドシート

●前後位置の調整



足下のレバーを完全に引き上 げた状態で前後に動かして調 整します。

●リクライニング調整



レバーを完全に引き上げた 状態で背当ての角度を調整 します。

●背当てを倒す



レバーを引き上げながら、左右 に分割されているシートをそ れぞれ倒します。


●セカンドシートアームレスト



背当て中央部を前に倒して アームレストとして使います。 ストラップを引いて倒します。

サードシート

リクライニング調整

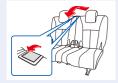

背当て上方にあるレバーを引 いた状態で、背当ての角度を 調整します。

●背当てを倒す



背当て上方にあるレバーを引 いた状態で、背当てを前に倒 します。

ウォークイン機構 (サードシートへのアクセス)

●セカンドシートを動かす



レバーを上げると、背当てが 前に倒れ、セカンドシートを前 へ動かすことができます。

●元にもどす



シートを後へ動かし、背当てを 引き起こします。シートが固定 されたことを確認してください。

エアコンの操作

フルオートエアコン (左右独立温度調整機構) 🔀

●フルオートでの使いかた







①AUTOスイッチを押します。 ②左右それぞれのダイヤルで、希望温度に設定します。

●温度調整ダイヤル

室内温度を設定するときに使います。

運転席側、助手席側で室内温度をそれぞれ設定できる左 右独立機能と、運転席側ダイヤルで運転席側、助手席側の 両方の室内温度を設定できる左右連動機能があります。

●AUTOスイッチ

●DUALスイッチ

左右独立機能と左右連 動機能を切り替えます。 助手席側の温度調整ダ イヤルを操作したとき も左右独立 (DUAL) と なりスイッチ内表示灯 が点灯します。

●OFFスイッチ

エアコンを「OFF」にし ます。

●内外気切り替えスイッチ

スイッチを押すごとに内気循環と外気 導入が切り替わります。

外気導入 二 内気循環

※通常は外気導入をお使いください。

●デフロスター スイッチ

フロントガラス、サイドガ ラスの曇りや霜ををとる ときに使います。

●リヤウインドゥ デフォッガー

スイッチを押すごとに 「ON/OFF」が切り替 わります。 約15分後に自動的

に「OFF」になります。 ヒーテッドドアミラー とフロントワイパーデ アイサー装備車は同 時に作動します。

■風量調整スイッチ 風量を調整するときに

使います。

●A/Cスイッチ

冷房・除湿機能の 「ON/OFF」を切り 替えます。

●モード (吹き出し口) 切り替えスイッチ

スイッチを押して切り替えます。

; 上半身

※ :上半身と足元

☆ :足元

🌠 :足元と窓ガラスの曇り

☞ :窓ガラスの曇り


フルオートエアコン 🔐

フルオートでの使いかた







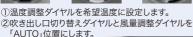

●吹き出し口切り替えダイヤル

∷ 上半身

※: 上半身と足元

₩: 足元

🎏 :足元と窓ガラスの曇り

☞ :窓ガラスの曇り

AUTO: 白動制御





●風量調整ダイヤル 風量を調整できます。 風量を少なくするときは

左へ、多くするときは右 へ回します。「AUTO」で は適切な風量に自動制 御されます。

●内外気切り替え スイッチ

スイッチを押して外気導入/ 内気循環を切り替えます。 - 度フルオートに設定され るとその後スイッチを押すま で、外気導入と内気循環が 自動制御されます。※1



●リヤウインドゥデフォッガー

スイッチを押すごとに「ON/OFF」が切り替 わります。約15分後に自動的に「OFF」にな ります。ヒーテッドドアミラーとフロントワイ パーデアイサー装備車は同時に作動します。

※1 フルオート設定時にA/Cスイッチまたは内外気切替 スイッチを押すとその機能はマニュアル作動となり ます。再度自動制御にするには、吹き出し口切替ダ イヤルまたは風量調整ダイヤルを「AUTO」以外の 位置にしてから、「AUTO」位置へ戻してください。

●温度調整ダイヤル

室内温度を調整するとき使います。 温度を上げるときは右へ、温度を下げ るときは左へ回します。

風量ダイヤルが「OFF」 以外のとき、スイッチを 押すとエアコン(冷房、 除湿)が作動します。 一度フルオートに設定 されるとその後スイッ チを押すまで、エアコン の「ON / OFF」が自動 制御されます。※1

表示灯•警告灯



異常時に点灯します。点灯した場合は、取扱説明書を 確認の上、お近くのスバル販売店へご相談ください。 点灯した場合は、正しい使用 方法に従って対応してください。 走行時に各装置の 状態を示します。

1 ブレーキ警告灯

正常: エンジン回転中駐車ブレーキをかけたとき点灯し、駐車ブレーキを解除すると消灯。

異常: 駐車ブレーキを解除しても点灯しているとき。

2 オイルプレッシャー警告灯

DI

正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、エンジン始動後 消灯。

異常: エンジン回転中に点灯したとき。

5 AT油温警告灯

AT OIL TEMP

正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、エンジン始動約2秒後に消灯。

異常: エンジン始動約2秒後も点灯したままのとき。 またエンジン回転中に点灯/点滅したとき。

6 AWD警告灯

AWD

正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、エンジン始動約2秒後に消灯。

異常:エンジン始動約2秒後も点灯したままのとき。またエンジン回転中に点灯/点滅したとき。

9 オートヘッドランプレベラー警告灯

正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、約3秒後に消灯。 異常: エンジンスイッチを「ON」で点灯後、約3秒過ぎても点灯したまま のとき。またエンジン回転中に点灯したとき。

10 水温表示灯/水温警告灯



正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき赤色に点灯し、約1秒後に消灯。エンジン冷却水がある一定の水温に達するまでは青色に点灯。 異常: 上記以外で赤色点灯または赤色点滅したとき。

13 半ドア警告灯



エンジンスイッチの位置に関係なくドア、リヤゲートが完全に閉じていないとき、点灯。

14 シートベルト警告灯



エンジンスイッチが「ON」のとき、運転者がシートベルトを未着用の場合点灯、未着用のまま車連約22km/h以上で走行すると点滅しブザーが鳴ります。シートベルトを着用すると消灯。

17 方向指示器表示灯



矢印の方向へ方向指示器が点滅、ハザードが点滅しているときは左右 同時に点滅。電球が切れると点滅が早くなります。

18 ライティングスイッチ表示灯

EDQE

ライティングスイッチが DOEまたは ■D 位置のとき点灯。

21 セキュリティ表示灯



盗難防止機能がはたらいているとき、点灯・点滅。詳しくは取扱説明 書2章をご覧ください。

22 Info-ECO (インフォ・エコ) 表示灯 ECO

Info-ECOモードスイッチ装備車でスイッチを押してInfo-ECOモードを選択、またはSI-DRIVE装備車でI(インテリジェントモード)を選択していて、燃費の良い走行状態のときに点灯。

25 VDC作動表示灯



エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、約2秒後に消灯。VDC作動時は点滅。TCS作動時は点灯。

| 26 クルーズコントロール表示灯 CRUISE

クルーズコントロールのメインスイッチを押すと表示。

★車種により装備されていない機能もありますが、レイアウト上全ての表示灯・警告灯を記載しています。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。



エンジン始動直後は自己診断のため数秒間点灯するものがあります。

3 チャージ警告灯



正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、エンジン始動後

異常: エンジン回転中に点灯したとき。

4 エンジン警告灯



正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、エンジン始動後 当tr.

異常:エンジン回転中に点灯したとき。

7 SRSエアバッグ警告灯



正常:エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、約6秒後に消灯。 異常:エンジンスイッチを「ON」後、約6秒過ぎても点灯したままのとき。 またエンジン回転中に点灯したとき。

8 ABS警告灯



正常:エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、約2秒後に消灯。 異常:エンジンスイッチを「ON」で点灯後、約2秒過ぎても点灯したまま のとき。またエンジン回転中に点灯/点滅したとき。

11 VDC警告灯/VDC OFF表示灯



正常: エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、エンジン始動約 2秒後に消灯。VDCOFFスイッチを押すと点灯。

異常: 上記以外で点灯したとき。

12 ステアリング制御警告灯



正常:エンジンスイッチ「ON」にしたとき点灯し、エンジン始動約2 秒後に消灯。

異常:エンジン回転中に点灯したとき。

15 燃料残量警告灯



エンジンスイッチが「ON」のとき、燃料残量が約9リットル以下になると点灯。

16 キー無し警告灯(キーレスアクセス& プッシュスタート 装着車)



エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、約2秒後に消灯。 車内にアクセスキーがない場合に点滅。

19 ハイビーム/パッシング表示灯



ヘッドランプが上向きのとき点灯。 パッシング時も点灯。

20 フロントフォグランプ表示灯



フロントフォグランプが点灯しているとき、表示灯が点灯。

23 シフトポジション表示灯/セレクトインジケーター

スポーツモードおよびマニュアルモード選択時にギヤ位置を表示/セレクトレバーの位置を表示。

24 SPORT表示灯 (SI-DRIVE装着車以外) SPORT

セレクトレバーを「D」からマニュアルゲートに移動させるとスポーツ モードが選択され、点灯。

27 クルーズコントロール車速セット表示灯 SET

クルーズコントロール表示灯が点灯している状態で、速度を設定した とき表示。

SI-DRIVEで選択されているモードを表示。

日常点検/Q&A

★点検箇所は搭載エンジンによって異なります。詳しくはメンテナンスノート、取扱説明書をご覧ください。

日常点検とは、日頃ドライバー自身の責任で行うように法律で義務づけられた点検です。 非常に大切な項目ばかりですので、日常点検を実施するように心掛けてください。

点検方法についてはメンテナンスノート 4章をお読みください。

■エンジンルーム内 ●下記の項目の量を点検してください。

ブレーキフルード エンジンオイル リザーバータンク レベルゲージ



パワーステアリングフルードリザーバータンク

ウインドゥ ウォッシャータンク

■車のまわり

- ●タイヤの空気圧、き裂、損傷、溝の深さ、異常摩耗
- ●灯火装置・方向指示器の汚れ、損傷・作動

■運転席に座って

- ●駐車ブレーキ機構の引きしろ
- ●エンジンのかかり具合、異音
- ●ブレーキペダルの踏みしろ
- ●ウインドゥウォッシャーの噴射状態
- ●ワイパーの払拭状態

■走行して

- ●ブレーキのきき具合
- ●エンジンの低速および加速状態
- ●運行において異常が認められた箇所

困った時のQ&A

- アクセスキーまたはリモコンキーでドアが開かない
- ▲ 電波ノイズの影響が考えられる場合、再度操作をおこなってください。車の周囲約 1m 以内で何度か操作しても開かない場合は、アクセスキーまたはリモコンキーの電池の消耗あるいは故障が考えられます。 スバル販売店にご相談ください。
- ハンドルがロックされている (ステアリングロック)
- リングロックが解除されます。 **② キースイッチが回らない**
- A・ハンドルがロックされているとキースイッチが回しづらいことがあります。ハンドルロックを解除するために、ハンドルを軽く左右に回しながらキーを操作してください。
 - ・セレクトレバーが P 位置以外にあると、キーは「LOCK」位置に回せません。セレクトレバーを P 位置にしてから操作してください。
- ●お問い合わせ、ご相談はお近くのスバル販売店、 または下記の窓口へお願いいたします。

SUBARUお客様センター

SUBARUコール0120-052215 受付時間: 9:00~17:00 (平日)

土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

- SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。
 (1) ご意見/で感想/で案内(カタログ、販売店、転居お手続他)
 (2) お問合わせ/で相談
- ※平日の12:00~13:00および土日祝は(1)のインフォメーションサービスのみとなります。

富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンターお客様相談部

〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スパルビル)

●スバル最新情報をインターネットで。 www.subaru.co.ip

お問い合わせは

富士重工業株式会社